


Ortungsbox

Schaltkontakte für  
z.B: Türschalter, Kofferraumklappe etc.

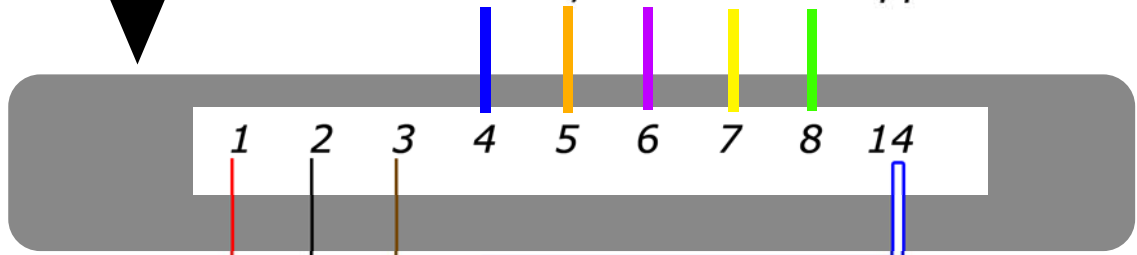

Pin 1 - Dauerplus


Pin 2 - Minus

Pin 3 - Zündungsplus

Pin 14 - Anlasserunterbrechung

Verbinden Sie den Kabelbaum mit dem V16 Anschluss an der Ortungsbox


Zentralelektrik

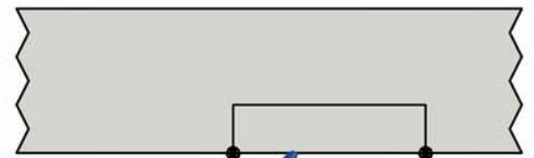

TRENNEN

Zündanlassschalter

Fahrzeug aus

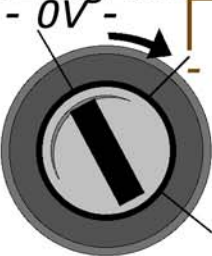

Zündung an  
- 12V Spannung -

Weißes Kabel anschließen

Grünes Kabel anschließen

Blau-Weißes Kabel anschließen

Rotes Kabel anschließen

Fahrzeug  
Anlasser

Anlasserunterbrecher